

waterpik

# Instruction Manual Manuel d'instructions Manual de instrucciones

**Model # is located by barcode.**  
Please write your model # on your sales receipt or below.

**Le numéro de modèle se trouve à côté du code-barres.**  
Veuillez inscrire le numéro de modèle sur votre reçu de vente ou ci-dessous.


**El número de modelo está ubicado al lado del código de barras.**  
Sirvase escribir el número de modelo en el recibo de compra o debajo.

**Model Number:**

[www.waterpik.com/shower-register](http://www.waterpik.com/shower-register)

FN 20030083-F AA

## INSTALLATION

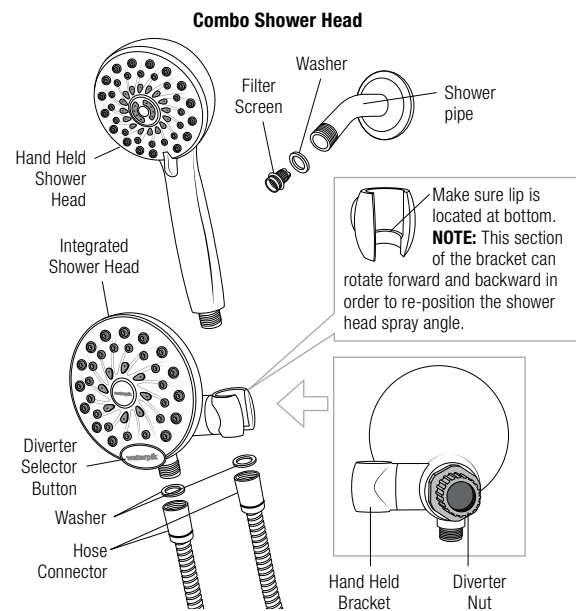

## ENGLISH


Thank you for purchasing this Waterpik® shower head. This booklet provides information for a quick and easy installation. You are minutes away from enjoying a powerful and invigorating shower experience with your new Waterpik® shower head.

You can view more information about Waterpik® shower head products at [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com). To learn more about Waterpik® water for wellness® benefits go to [www.waterpikwellness.com](http://www.waterpikwellness.com).

**Note:** pictures depicted may not directly illustrate your shower head.


## TOOLS YOU MAY NEED

- Tools may be needed for removal of old shower head or tightening new shower head.

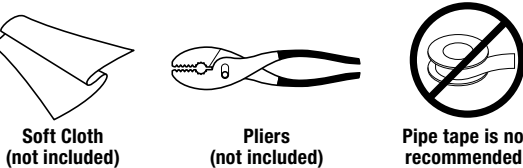


## PRIOR TO INSTALLATION


- Gather the tools to install the shower head.

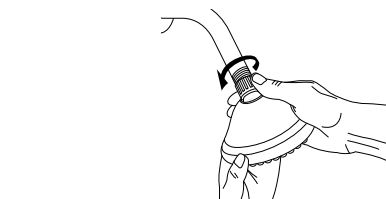


- Remove old shower head and remove all pipe tape.
- Make sure that washer from old shower is not remaining in shower pipe. Use a thin utensil such as a pencil or screwdriver, to check inside pipe for old washers. **Do not use your fingers.**

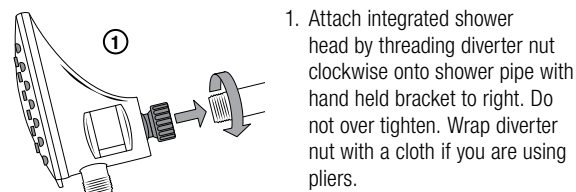


- Attach integrated shower head by threading diverter nut clockwise onto shower pipe with hand held bracket to right. Do not over tighten. Wrap diverter nut with a cloth if you are using pliers.

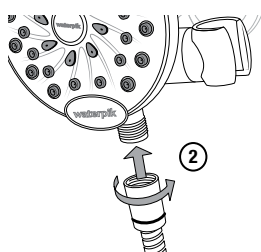


- Connect one end of hose to diverter bracket and hand tighten.

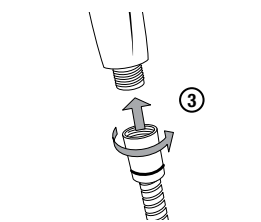

- Connect other end to hand held shower head and hand tighten. Do not use pliers or wrench to connect hose ends to shower head or diverter bracket.

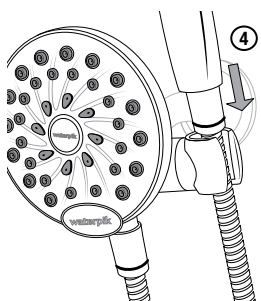

- Place hand held shower head in hand held bracket. Point all shower heads away from you and turn on water full force. Check for leaks. Re-tighten all connections if necessary.

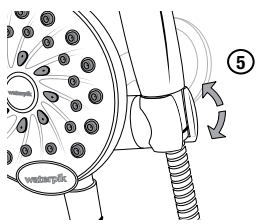

- To adjust hand held spray angle, rotate bracket forward or backward.


## Vacuum Breaker Backflow Prevention

**Note:** Several U.S. state and local municipal plumbing codes require the use of a backflow prevention device when installing a hand shower. This device is termed a vacuum breaker. If your hand shower includes a vacuum breaker it will be located in the hose, and the hose end with the vacuum breaker will include a sticker that reads "attach this vacuum breaker end to shower bracket." If the hose is not installed in this manner, water will not flow. If your hand shower does not include a vacuum breaker, and you would like to obtain one free of charge, please contact us at **1-800-525-2774** (U.S. calls only) and request part number 20009558.

## OPERATION:


### Spray Selector:

Spray Selector allows you to select from various spray patterns for hand held shower head. Spray pattern is controlled by the small lever that rotates left and right.

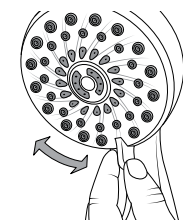

### ONE TOUCH Diverter Selector Button

Press the diverter selector button to choose between hand held only, integrated shower head only or both simultaneously.

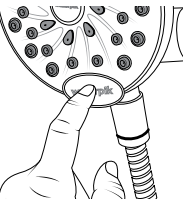

## WARNINGS:

- To avoid hot water dangers and conserve even more energy, make sure your water heater is set at 120°F (48.9°C) or below.
- Test the tub/shower water with your hand before bathing.
- For additional safety for Ecoflow® or high efficiency shower heads, it is recommended that all homes have installed a pressure balance tub and shower valve with the rotational limit stops properly set by a plumber. If you are unsure of your valve type consult your plumber.
- For external use only.** The potentially deadly amoeba, *Naegleria fowleri*, may be present in some tap water or unchlorinated well water.
- Always ensure the hand held shower head is properly placed in the bracket, so as to prevent the shower head from falling.
- Do not pull on or tug the flexible hose. This may result in the shower head coming loose and falling.

## CARE AND CLEANING

- To maintain proper working conditions cleaning is required when mineral deposits appear on the spray orifices. To clean mineral deposits, gently rub the rubber nozzles on the face of the shower head to dislodge.
- To clean heavier deposits, remove shower head and soak face down in 1-2 cups of white vinegar (use white vinegar only) for about 2-3 hours. Replace shower head and run in each mode to flush out vinegar.
- Do not clean or rinse any part with harsh chemicals, heavy duty cleaners, or abrasives; this may damage parts or finish and will void warranty.**
- Clean Filter screen by back flushing to remove particles. Filter screen can be located in one or more of the following ways: located in the handle of the hand held, attached to a rubber washer or in the fixed mount. Follow steps 1-5 under installation to reinstall shower head.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Solution
No water flow from the shower head.	a Confirm previous shower washer is not in the shower pipe or diverter. b Check both hose ends to clear any blockage.
Low water pressure or missing spray patterns.	a Clean shower head in vinegar/water solution. (See care & cleaning section). b Clean filter screen.
Leaking at shower pipe/integrated shower head connection.	a Confirm filter screen is fully seated in diverter nut. b Confirm washer is fully seated in diverter nut. c Grate bar of soap across the shower pipe threads to act as a sealant. d Tightly secure diverter nut with recommended tool.

## LIFETIME LIMITED WARRANTY

**Save your receipt. Proof of purchase is required for warranty action.** Water Pik, Inc. warrants to the original purchaser of this product that it is free from defects in material and workmanship for as long as the original purchaser owns this product. Water Pik, Inc. will replace the product which in our opinion is defective,

provided that the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase. (This includes damage due to use of tools or harsh chemicals.) In the event an item has been discontinued we will replace with what we deem to be the closest product. Water Pik, Inc. is not responsible for labor charges, installation, or other consequential cost. The responsibility of Water Pik, Inc. shall not exceed the original purchase price of the product. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary where you reside.

Water Pik disclaims all other express or implied warranties to the extent permitted by law including, but not limited to, all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. All implied warranties are limited to the duration of this limited warranty. Some states or provinces may not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so above may not apply to you.

## FOR USA ONLY

**Limitation of Liability:** This limited warranty is your sole remedy against Water Pik and it shall not be liable for any damages, whether direct, indirect, incidental, special, consequential, exemplary or otherwise, including but not limited to property damage, arising out of any theory of recovery, including statutory, contract or tort.

## BINDING ARBITRATION AND WAIVER OF RIGHT TO ASSERT MATTERS IN COURT AND RIGHT TO JURY TRIAL

By purchasing, installing, or using this product you agree that any controversy or claim arising out of or relating to your purchase, use, modification, installation, or removal of this product shall be settled by binding arbitration. The arbitrator's decision will be final and binding. Judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction over the matter. Further, you agree that you will not have the right to litigate any claim arising out of or in relation to your purchase, use, modification, installation, or removal of this product in any court or to have a jury trial on that claim.

Arbitration of any matters shall be administered by the American arbitration association and conducted by one arbitrator in accordance with the consumer arbitration rules of the American Arbitration Association in effect at the time of filing of the demand. The venue for all such arbitrations shall be Colorado and any such arbitration shall be subject to the Federal Arbitration Act and Colorado law.

## WAIVER OF RIGHT TO PARTICIPATE IN CLASS ACTIONS OR PURSUE CLAIMS IN A REPRESENTATIVE CAPACITY.

Further, by purchasing, installing, or using this product you agree that arbitration must be on an individual basis. This means neither you, nor we, may join or consolidate claims in arbitration by or against other purchasers or users of Water Pik products or the general public. Additionally, you may not litigate in court or arbitrate any claims as a

representative or member of a class or in a purported representative capacity on behalf of the general public, other purchasers or users of this product, other persons or entities similarly situated, or in a private attorney general capacity.

**If product malfunctions or becomes damaged, stop use and contact Water Pik, Inc. for assistance.**

## Have any questions or need assistance?

For quick service prior to calling have your model number and receipt ready.

In the U.S., call our toll-free Customer Assistance Line **1-800-525-2774**, Monday – Friday, 7:00 AM – 5:00 PM MST. English only.

or visit [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com)

In Canada, call our bilingual toll-free Customer Assistance Line **1-888-226-3042**, Monday – Friday, 7:00 AM – 5:00 PM MST.

or visit [www.waterpik.ca](http://www.waterpik.ca)

© 2021 Water Pik, Inc. Printed in China.

waterpik

Water Pik, Inc., a subsidiary of Church & Dwight Co., Inc.  
1730 East Prospect Road  
Fort Collins, CO 80553-0001 U.S.A.  
[www.waterpik.com](http://www.waterpik.com)

## FRANÇAIS

Nous vous remercions pour l'achat de cette douchette Waterpik®. Ce livret fournit des instructions pour une installation rapide et facile. Vous allez bientôt pouvoir profiter d'une douche énergisante et revitalisante grâce à votre nouvelle douchette Waterpik®.

D'autres informations sur les douchettes Waterpik® sont disponibles sur le site [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com). Pour en savoir plus sur les bienfaits water for wellness® de Waterpik®, visitez le site [www.waterpikwellness.com](http://www.waterpikwellness.com).


**Note :** Les illustrations incluses peuvent ne pas représenter exactement le produit acheté (douchette).

## OUTILLAGE POUVANT ÊTRE NÉCESSAIRE

- Des outils peuvent être nécessaires pour ôter l'ancienne douchette ou serrer la nouvelle.



Chiffon doux (non inclus)

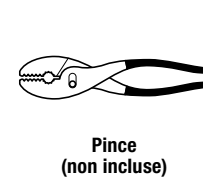


Pince (non incluse)



L'utilisation d'adhésif à tuyauterie n'est pas recommandée.



## AVANT L'INSTALLATION

- Regrouper les outils nécessaires à l'installation de la douchette.

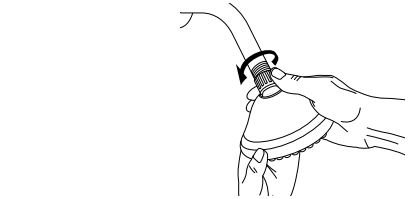


- Retirez l'ancienne douchette et enlevez l'adhésif à tuyauteries.
- Veiller à ce que le joint de la douchette existante ne reste pas attaché sur le tube d'alimentation. Utiliser un ustensile mince tel un crayon ou un tournevis pour vérifier qu'aucun joint ne se trouve à l'intérieur du tube d'alimentation. **Ne pas utiliser les doigts.**


## INSTALLATION

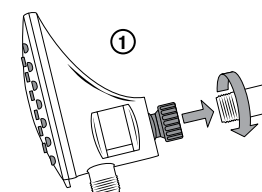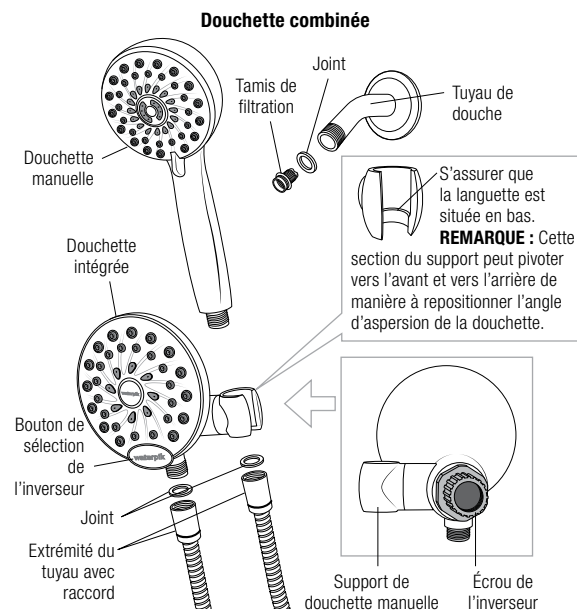


- Fixer la douchette fixe (intégrée) en vissant l'écrou de l'inverseur dans le sens horaire sur le tuyau de douche, avec le support de douchette manuelle à droite. Ne pas serrer de manière excessive. Envelopper l'écrou de l'inverseur avec un tissu si une pince est utilisée.

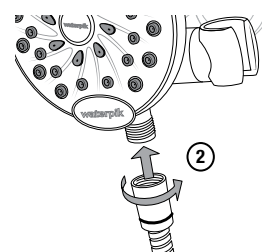


- Fixer une extrémité du tuyau sur le support de l'inverseur, puis serrer à la main.

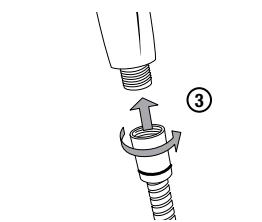

- Raccorder l'autre extrémité de la douchette manuelle, puis serrer à la main. Ne pas utiliser de pince ou de clé pour raccorder les extrémités du tuyau à la douchette ou au support de l'inverseur.

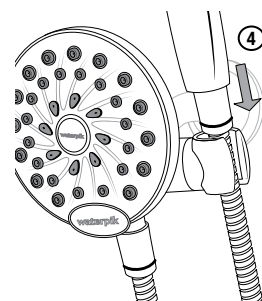

- Installer la douchette manuelle dans le support de douchette manuelle. Orienter toutes les douchettes de sorte à les éloigner de soi, puis ouvrir l'alimentation en eau au maximum. Vérifier qu'il n'y a pas de fuites. Resserrer tous les raccords au besoin.

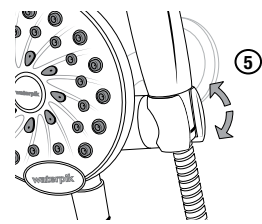

- Pour régler l'angle d'aspersion de la douchette manuelle, tourner le support vers l'avant ou vers l'arrière.


## Prévention de reflux avec brise-vide

**Remarque :** Plusieurs codes de plomberie fédéraux et municipaux locaux des É.-U. requièrent l'installation d'un dispositif de prévention de reflux pour l'installation d'une douchette manuelle. Ce dispositif est connu sous le nom de brise-vide. Si la douchette manuelle comprend un brise-vide, celui-ci se situe dans le tuyau et l'extrémité du tuyau avec le brise-vide comporte un autocollant sur lequel est inscrit « raccorder cette extrémité du brise-vide au raccord de douche ». Si le tuyau n'est pas installé de cette manière, l'eau ne coulera pas. Si la douchette manuelle ne comprend pas de brise-vide et que vous souhaitez en obtenir un sans frais, veuillez nous contacter au **1-800-525-2774** (uniquement pour les appels provenant des É.-U.) et demandez la pièce n° 20009558.

## FONCTIONNEMENT


### Sélecteur du mode d'aspersion :

Le sélecteur du mode d'aspersion vous permet de choisir parmi différents types de jets pour la douchette manuelle. La sélection du mode d'aspersion est effectuée à l'aide d'un petit levier qui tourne à gauche et à droite.

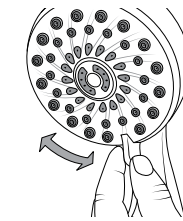

### Bouton de sélection de l'inverseur à ONE TOUCH.

Appuyer sur le bouton de sélection de l'inverseur pour choisir entre la douchette manuelle uniquement, la douchette fixe uniquement ou les deux simultanément.

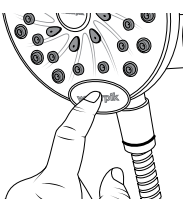

## AVERTISSEMENTS :

- Afin de conserver encore davantage d'énergie et d'éviter les dangers liés à une eau trop chaude, s'assurer que votre chauffe-eau soit réglé à une température maximale de 120°F (48,9°C).
- Tester la température de l'eau de la baignoire/douche avec la main avant de se baigner.
- Pour plus de sécurité, l'installation (dans n'importe quel domicile) d'un mitigeur à équilibrage des pressions (pour baignoire/douche) avec butées de limitation de rotation adéquatement réglées par un plombier est recommandée pour les douchettes Ecoflow® ou les douchettes à haute efficacité. Si vous avez un doute sur votre type de mitigeur, consultez votre plombier.
- À usage externe uniquement.** L'amibe *Naegleria fowleri* potentiellement mortelle, peut être présente dans certaines eaux du robinet ou eaux de puits non chlorées.
- Toujours s'assurer que la douchette à main est correctement installée sur son support, pour empêcher la douchette de tomber.
- Ne pas tirer sur le tuyau flexible. Cela pourrait déloger la douchette de son support et la faire tomber.

