

waterpik

Instruction Manual Manuel d'instructions Manual de instrucciones

Model # is located by barcode.
Please write your model # on your sales receipt or below.

Le numéro de modèle se trouve à côté du code-barres.
Veuillez inscrire le numéro de modèle sur votre reçu de vente ou ci-dessous.

El número de modelo está ubicado al lado del código de barras.
Sirvase escribir el número de modelo en el recibo de compra o debajo.

Model Number:

www.waterpik.com/shower-register

FN 20025438-F AE

ENGLISH

Thank you for purchasing the Waterpik® HairWand. This booklet provides information to make installation easy and quick. You are close to enjoying a powerful, invigorating, and therapeutic shower experience.


You can view more information about Waterpik® shower head products at www.waterpik.com. To learn more about Waterpik® water for wellness® benefits go to www.waterpikwellness.com.

Note: All pictures and images depicted in this manual may not directly illustrate your shower head.

PRIOR TO INSTALLATION

- Gather the tools necessary to install your new shower head.
- Remove old shower head and remove all pipe tape.
- Ensure that the washer from the old shower is not connected to the shower pipe. Use a thin utensil to check inside the shower pipe for washers, like a pencil or screw driver. **Do not use your fingers.**
- Pipe tape not required for installation of this shower head.

SHOWER SYSTEM COMPONENTS

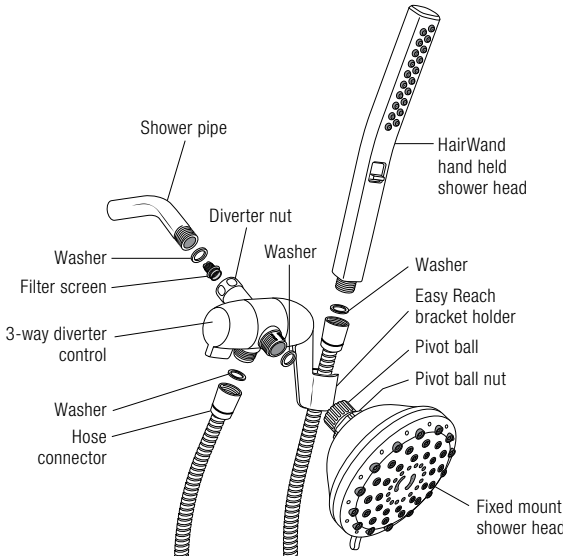

INSTALLATION

- Attach diverter by threading diverter nut clockwise onto the shower pipe with the easy reach bracket holder on the right side of the diverter. Using the adjustable wrench, tighten diverter nut securely on shower pipe. Wrap diverter nut with a cloth if you are using pliers.
- Attach fixed mount shower head by threading pivot ball onto diverter. Tighten securely by hand. You may loosen pivot ball nut before attaching fixed mount shower head. Re-tighten when shower head is positioned in proper orientation.
- Make sure washers are present inside each of the hose connectors. Attach one hose connector to the bottom of the diverter and the other to the HairWand.
- Place HairWand in the easy reach bracket. **You may need to adjust the easy reach bracket toward a downward position in order for the HairWand to fit into the easy reach bracket correctly.**
- Point both shower heads away from you and turn on the water full force. Check for leaks. Re-tighten all connections if necessary.

Vacuum Breaker Backflow Prevention

Note: Several U.S. state and local municipal plumbing codes require the use of a backflow prevention device when installing a hand shower. This device is termed a vacuum breaker. If your hand shower includes a vacuum breaker it will be located in the hose, and the hose end with the vacuum breaker will include a sticker that reads "attach this vacuum breaker end to shower bracket." If the hose is not installed in this manner, water will not flow. If your hand shower does not include a vacuum breaker, and you would like to obtain one free of charge, please contact us at **1-800-525-2774** (U.S. calls only) and request part number 20009558.

OPERATION

- HairWand Mode Selector:** Water flow rate on the HairWand is controlled by the slide control on the handle.
- PowerComb®** A water comb penetrates deep to the roots of the hair for a thorough rinse and scalp massage. The dual nozzle stream also helps to relieve muscle tension and increase range of motion.*
- Note:** Do not use PowerComb® on face.
- SoftComb™** A comforting blanket of sweeping water promotes relaxation and renewal.
- Gentle Pause** A soothing facial and body rinse for daily rejuvenation.
- * Individual results may vary based on consumer usage study.
- Fixed Mount Mode Selector:** Water patterns for the fixed mount shower head are controlled by lever on outside trim ring of fixed mount shower head. Rotate lever left or right.

Note: When adjusting mode patterns make sure that only the face of the fixed mount shower head rotates or you may loosen shower head from diverter.

3-Way Diverter: To change water flow between the HairWand and fixed mount or both at once, turn the control on the diverter clockwise or counter clockwise.

Bracket Adjustment: To adjust HairWand stream angle, place wand in the easy reach bracket and pivot forward or backwards for preferred positioning.

WARNING:

- To avoid hot water dangers and conserve even more energy, make sure your water heater is set at 120°F (48.9°C) or below.
- Test the tub/shower water with your hand before bathing.
- For additional safety for Ecoflow® or high efficiency shower heads, it is recommended that all homes have installed a pressure balance tub and shower valve with the rotational limit stops properly set by a plumber.

4 For external use only. The potentially deadly amoeba, *Naegleria fowleri*, may be present in some tap water or unchlorinated well water.

CARE AND CLEANING

- To maintain proper working conditions cleaning is required when mineral deposits appear on stream orifices. To clean mineral deposits, gently rub nozzles on face of shower head to dislodge.
- To clean heavier deposits, remove shower head and soak face down in 1-2 cups of white vinegar (use white vinegar only) for about 2-3 hours. Replace shower head and run in each mode to flush out vinegar.
- Do not clean or rinse any part with harsh chemicals, heavy duty cleaners, or abrasives; this may damage parts or finish and will void warranty.**
- Clean filter screen by unscrewing from shower arm and rinsing entrance to diverter. Re-install filter screen and follow steps 1–4 under installation to reinstall shower head/bracket.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Solution
No water flow from the shower head.	a Confirm previous shower washer is not in the shower pipe or diverter. b Check both hose ends to clear any blockage.
Low water pressure or missing stream patterns.	a Clean shower head in vinegar/water solution. (See care & cleaning section). b Clean filter screen.
Leaking at fixed mount connection.	a Confirm the washer and the pivot ball are tightened to the diverter.
Leaking at shower pipe/diverter connection.	a Confirm washer is fully seated in the diverter nut. b Tightly secure diverter nut with recommended tool.

LIFETIME LIMITED WARRANTY

Save your receipt as proof of purchase is required for warranty action. Water Pik, Inc. warrants to the original purchaser of this product that it is free from defects in material and workmanship for as long as the original purchaser owns this product. Water Pik, Inc. will replace

the product, which in our opinion is defective, provided that the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase. This includes damage due to use of tools or harsh chemicals. In the event an item has been discontinued, we will replace with what we deem to be the closest product. Water Pik, Inc. is not responsible for labor charges, installation, or other consequential cost. The responsibility of Water Pik, Inc. shall not exceed the original purchase price of the product. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary depending on where you reside.

Water Pik disclaims all other express or implied warranties to the extent permitted by law including, but not limited to, all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. All implied warranties are limited to the duration of this limited warranty. Some states or provinces may not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so above may not apply to you.

Limitation of Liability: This limited warranty is your sole remedy against Water Pik and it shall not be liable for any damages, whether direct, indirect, incidental, special, consequential, exemplary or otherwise, including but not limited to property damage, arising out of any theory of recovery, including statutory, contract or tort.

BINDING ARBITRATION AND WAIVER OF RIGHT TO ASSERT MATTERS IN COURT AND RIGHT TO JURY TRIAL

By purchasing, installing, or using this product you agree that any controversy or claim arising out of or relating to your purchase, use,

modification, installation, or removal of this product shall be settled by binding arbitration. The arbitrator's decision will be final and binding. Judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction over the matter. Further, you agree that you will not have the right to litigate any claim arising out of or in relation to your purchase, use, modification, installation, or removal of this product in any court or to have a jury trial on that claim.

Arbitration of any matters shall be administered by the American arbitration association and conducted by one arbitrator in accordance with the consumer arbitration rules of the American Arbitration Association in effect at the time of filing of the demand. The venue for all such arbitrations shall be Colorado and any such arbitration shall be subject to the Federal Arbitration Act and Colorado law.

WAIVER OF RIGHT TO PARTICIPATE IN CLASS ACTIONS OR PURSUE CLAIMS IN A REPRESENTATIVE CAPACITY.

Further, by purchasing, installing, or using this product you agree that arbitration must be on an individual basis. This means neither you, nor we, may join or consolidate claims in arbitration by or against other purchasers or users of Water Pik products or the general public. Additionally, you may not litigate in court or arbitrate any claims as a representative or member of a class or in a purported representative capacity on behalf of the general public, other purchasers or users of this product, other persons or entities similarly situated, or in a private attorney general capacity.

If product malfunctions or becomes damaged, stop use immediately and contact Water Pik, Inc. for assistance.

Have any questions or need assistance?

For quick service prior to calling have your model number and receipt ready.

In the U.S., call our toll-free Customer Assistance Line **1-800-525-2774**, Monday – Friday, 7:00 AM – 5:00 PM MST. English only. or visit www.waterpik.com

In Canada, call our bilingual toll-free Customer Assistance Line **1-888-226-3042**, Monday – Friday, 7:00 AM – 5:00 PM MST. or visit www.waterpik.ca

© 2020 Water Pik, Inc. Printed in China.

waterpik

Water Pik, Inc., a subsidiary of Church & Dwight Co., Inc.
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 U.S.A.
www.waterpik.com

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté la doucheette HairWand de Waterpik®. Ce livret fournit des instructions pour une installation rapide et facile. Vous pourrez dans peu de temps bénéficier de la puissance et des effets revigorants et thérapeutiques de votre nouvelle doucheette.

D'autres informations sur les doucheettes Waterpik® sont disponibles sur le site www.waterpik.com. Pour en savoir plus sur les bienfaits water for wellness® de Waterpik®, visitez le site Web www.waterpikwellness.com.

Remarque : Toutes les illustrations/images de ce manuel peuvent ne pas représenter fidèlement votre doucheette.

AVANT L'INSTALLATION

- Regrouper les outils nécessaires à l'installation de la nouvelle doucheette.
- Retirez l'ancienne doucheette et enlevez l'adhésif à tuyauteries.
- Veiller à ce que la rondelle de l'ancienne doucheette ne soit pas laissée à l'intérieur du raccord du flexible. Utiliser un ustensile mince tel qu'un crayon ou un tournevis pour vérifier qu'aucune rondelle ne se trouve à l'intérieur du flexible. Ne pas utiliser les doigts.
- L'installation de cette doucheette ne nécessite pas d'utiliser d'adhésif à tuyauteries.

- Retirez l'ancienne doucheette et enlevez l'adhésif à tuyauteries.
- Veiller à ce que la rondelle de l'ancienne doucheette ne soit pas laissée à l'intérieur du raccord du flexible. Utiliser un ustensile mince tel qu'un crayon ou un tournevis pour vérifier qu'aucune rondelle ne se trouve à l'intérieur du flexible. Ne pas utiliser les doigts.
- L'installation de cette doucheette ne nécessite pas d'utiliser d'adhésif à tuyauteries.

modification, installation, or removal of this product shall be settled by binding arbitration. The arbitrator's decision will be final and binding. Judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction over the matter. Further, you agree that you will not have the right to litigate any claim arising out of or in relation to your purchase, use, modification, installation, or removal of this product in any court or to have a jury trial on that claim.

Arbitration of any matters shall be administered by the American arbitration association and conducted by one arbitrator in accordance with the consumer arbitration rules of the American Arbitration Association in effect at the time of filing of the demand. The venue for all such arbitrations shall be Colorado and any such arbitration shall be subject to the Federal Arbitration Act and Colorado law.

WAIVER OF RIGHT TO PARTICIPATE IN CLASS ACTIONS OR PURSUE CLAIMS IN A REPRESENTATIVE CAPACITY.

Further, by purchasing, installing, or using this product you agree that arbitration must be on an individual basis. This means neither you, nor we, may join or consolidate claims in arbitration by or against other purchasers or users of Water Pik products or the general public. Additionally, you may not litigate in court or arbitrate any claims as a representative or member of a class or in a purported representative capacity on behalf of the general public, other purchasers or users of this product, other persons or entities similarly situated, or in a private attorney general capacity.


INSTALLATION

- Installer l'inverseur en vissant l'écrou de l'inverseur dans le sens horaire sur le tuyau de douche, en s'assurant que le support Easy Reach se trouve à droite de l'inverseur. Serrer ensuite fermement l'écrou de l'inverseur sur le tuyau à l'aide d'une clé à molette. Envelopper l'écrou du bras de déviation dans un chiffon si l'on utilise une pince.
- Installer la doucheette fixe en vissant le pivot articulé sur l'inverseur. Serrer fermement à la main. Vous pouvez desserrer l'écrou du pivot articulé avant d'installer la doucheette fixe. Une fois la doucheette positionnée pour une orientation adéquate du jet, resserrer l'écrou.
- Vérifier la présence d'une rondelle à l'intérieur de chacun des raccords du flexible. Visser un raccord de flexible sous l'inverseur, et l'autre raccord sur la doucheette HairWand.
- Placer la doucheette HairWand dans le support Easy Reach. Il peut être nécessaire d'ajuster le support Easy Reach dans une position orientée vers le bas pour que la doucheette HairWand puisse être convenablement installée dans ce dernier.
- Orienter les doucheettes dans une direction opposée à soi pour éviter un arrosage indésirable, puis ouvrir complètement l'arrivée d'eau. Vérifier qu'il n'y a pas de fuites. Resserrer tous les raccords au besoin.

Prévention de reflux avec brise-vide :

Remarque : Plusieurs codes de plomberie fédéraux et municipaux locaux des É.-U. requièrent l'installation d'un dispositif de prévention de reflux pour l'installation d'une doucheette manuelle. Ce dispositif est connu sous le nom de brise-vide. Si la doucheette manuelle comprend un brise-vide, celui-ci se situe dans le tuyau et l'extrémité du tuyau avec le brise-vide comporte un autocollant sur lequel est inscrit « raccorder cette extrémité du brise-vide au raccord de douche ». Si le tuyau n'est pas installé de cette manière, l'eau ne coulera pas. Si la doucheette manuelle ne comprend pas de brise-vide et que vous souhaiteriez en obtenir un sans frais, veuillez nous contacter au **1-800-525-2774** (uniquement pour les appels provenant des É.-U.) et demandez la pièce n° 20009558.

COMPOSANTS DU SYSTÈME DE DOUCHE

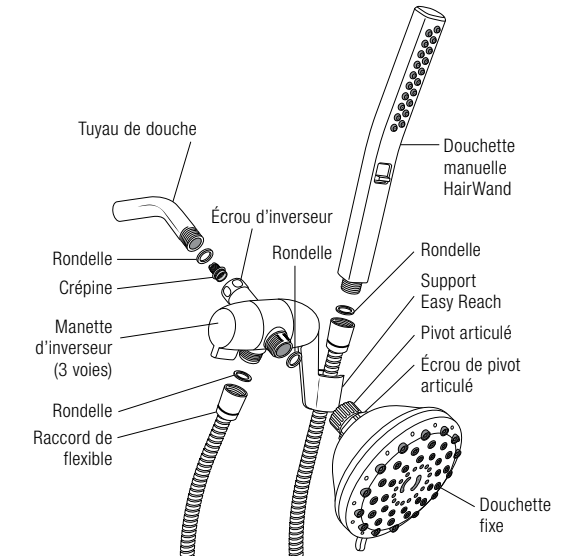

FONCTIONNEMENT

- Sélecteur de mode de la doucheette HairWand :** Sur la doucheette HairWand, le débit d'eau est contrôlé par la commande latérale placée sur le manche.
- PowerComb®** - Un jet à effet de peigne qui pénètre en profondeur jusqu'aux racines des cheveux pour un rinçage en profondeur et un massage du cuir chevelu. La technologie à double jet aide également à soulager les tensions musculaires, tout en rehaussant la liberté de mouvement.*
- Remarque :** Ne pas utiliser le PowerComb® sur le visage.
- SoftComb™** - Une confortable couverture d'eau enveloppante qui favorise la relaxation, tout en revigorant.
- Pause douce** - Un rinçage apaisant du visage et du corps pour une revitalisation quotidienne.
- * D'après une étude réalisée sur l'utilisation du produit par les consommateurs, les résultats obtenus peuvent varier d'une personne à l'autre.

Doucheette fixe - Sélection du mode :

Pour la doucheette fixe, les modes d'aspersion sont contrôlés par un levier placé sur la bague décorative externe de la doucheette fixe. Faire pivoter le levier vers la gauche ou vers la droite.

Remarque : Lors du réglage des modes d'aspersion, s'assurer de ne faire pivoter que la face de la doucheette fixe, sinon cette dernière pourrait se desserrer de l'inverseur.

Inverseur à 3 voies : Pour une permutation entre la doucheette HairWand, la doucheette fixe, ou les deux à la fois, tourner la manette de l'inverseur dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire.

Réglage du support : Pour régler l'angle d'aspersion de la doucheette HairWand, placer la doucheette sur le support Easy Reach et faire pivoter le support vers l'avant ou vers l'arrière pour établir l'angle d'aspersion désiré.

AVERTISSEMENT :

- Afin d'éviter les dangers liés à une eau à forte température et de conserver davantage d'énergie, vérifier que le chauffe-eau est réglé à un maximum de 120°F (48,9°C).
- Tester la température de l'eau de la baignoire/douche avec la main avant de se baigner.
- Pour plus de sécurité avec les doucheettes Ecoflow® ou doucheettes haute efficacité, on recommande l'installation dans chaque résidence d'un mitigeur à équilibrage des pressions (pour baignoire/douche), avec butées de limitation de la rotation adéquatement réglées par un plombier.
- À usage externe uniquement.** L'amibe *Naegleria fowleri* potentiellement mortelle peut être présente dans certaines eaux du robinet ou eaux de puits non chlorées.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Pour le maintien du bon fonctionnement de système, on doit éliminer les dépôts minéraux dès qu'ils apparaissent dans les orifices d'aspersion. Pour l'élimination des dépôts minéraux, frotter délicatement les busettes sur la face de la doucheette pour expulser les dépôts minéraux.
- Pour un nettoyage plus approfondi, démonter la doucheette et placer celle-ci pendant 2 à 3 heures dans un récipient de vinaigre blanc

(utiliser uniquement du vinaigre blanc – 250 à 500 mL). Réinstaller ensuite la doucheette et ouvrir l'arrivée d'eau – laisser l'eau couler à chaque mode d'aspersion pendant 1 à 2 minutes pour éliminer tout résidu de vinaigre.

- Ne pas nettoyer ou rincer de pièces de l'appareil avec des produits chimiques puissants, nettoyants puissants ou produits abrasifs; cela peut endommager les pièces ou le revêtement et entraînera l'annulation de la garantie.**
- Nettoyer la crépine en la dévissant du bras de douche, puis en rinçant l'entrée de l'inverseur. Réinstaller la crépine, puis suivre les étapes 1 à 4 dans la section d'installation pour réinstaller la doucheette/le support.

